

# **Handbuch zur Registrierung eines Anlagenbetreibers im Marktstamm- datenregister**

---

Version 1.0.0

Stand: 23.09.2019

## Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	3
2	Der Start der Registrierung eines Anlagenbetreibers im MaStR.....	3
3	Anlegen eines Benutzers .....	4
4	Aktivieren des Benutzerkontos .....	5
5	Registrierung des Anlagenbetreibers .....	6
6	Abschluss der Registrierung des Anlagenbetreibers .....	7
7	Nächster Schritt .....	8
7.1	Registrierung von Anlagen .....	8
7.2	Registrierung eines Betreiberwechsels .....	9

# 1 Einleitung

Dieses Handbuch richtet sich an Anlagenbetreiber, die eine Registrierung im Marktstammdatenregister (MaStR) durchführen. Die Registrierung eines Anlagenbetreibers erfolgt in zwei Schritten.

- Im ersten Schritt wird ein Benutzer im MaStR angelegt. Dieses dient der Nutzerverwaltung im Marktstammdatenregister.
- Im zweiten Schritt kann der registrierte Benutzer einen Anlagenbetreiber anlegen.


Für die Registrierung eines Anlagenbetreibers steht ein Registrierungsassistent zur Verfügung, der den Benutzer bei der Registrierung unterstützt. Dieser Registrierungsassistent wird in diesem Handbuch beschrieben.

**Der hier vorgestellte Registrierungsassistent ist für private bzw. kleine Anlagenbetreiber konzipiert.<sup>1</sup>**

## 2 Der Start der Registrierung eines Anlagenbetreibers im MaStR

Gehen Sie auf die Startseite des Marktstammdatenregisters, [www.marktstammdatenregister.de](http://www.marktstammdatenregister.de)

Die Registrierung als Anlagenbetreiber wird von der Startseite des Marktstammdatenregisters aus angesteuert.

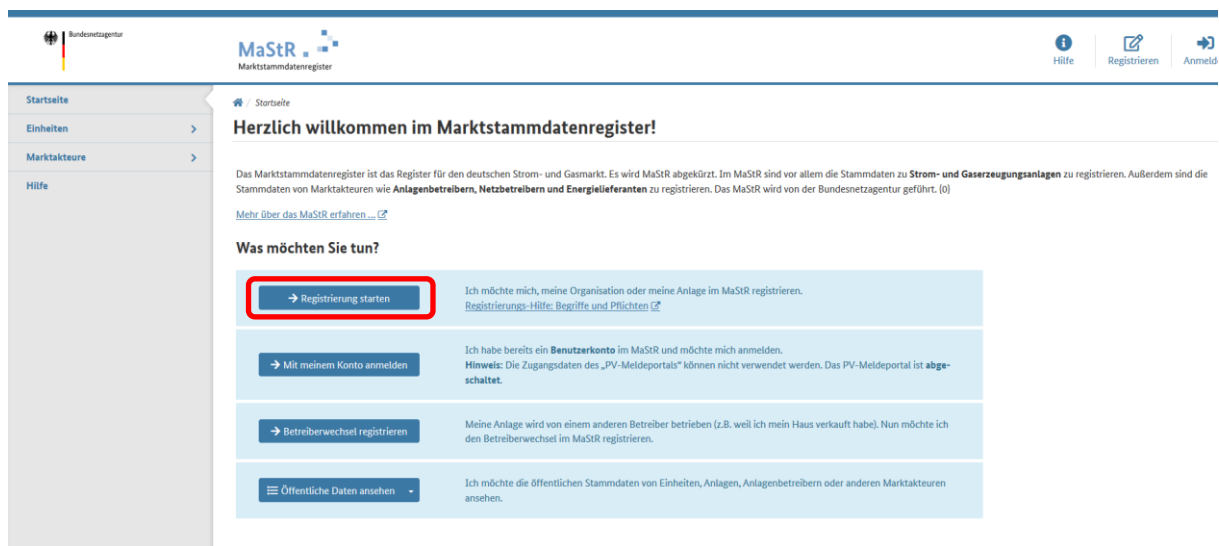

Über die Schaltfläche **Registrierung starten** kann nun der Assistent gestartet werden. Im Falle der Registrierung eines Anlagenbetreibers ist die folgende Schaltfläche anzuklicken: **Betreiber einer Stromerzeugungsanlage** (siehe nächste Abbildung).

<sup>1</sup> Für die Registrierung komplizierter Unternehmen, die z.B. mehrere Marktfunktionen wahrnehmen, steht im MaStR der Registrierungsassistent für den „allgemeinen Marktakteur“ zur Verfügung.



Anschließend erscheint die folgende Maske. Diese Maske dient der Orientierung und beschreibt den Gesamtprozess der Registrierung eines Anlagenbetreibers im MaStR.

[/ Auswahlassistent / Registrierungsassistent](#)

## Registrierungsassistent für den Betreiber von Stromerzeugungsanlagen

Der Registrierungsassistent, den Sie gewählt haben, ist für Sie **gut geeignet**, wenn Sie eine natürliche Person sind oder ein kleines Unternehmen vertreten und sich selbst und Ihre Stromerzeugungsanlagen sind zum Beispiel bestehende oder geplante PV-Anlage, Batteriespeicher oder KWK-Anlagen.

Dieser Registrierungsassistent führt Sie in drei Schritten durch Ihre Registrierung und die Ihrer Stromerzeugungsanlagen im Marktstammdatenregister:

- 1 Anlegen eines Benutzerkontos und eines MaStR-Zugangs mit Ihnen als Administrator
- 2 Registrierung Ihrer Person oder Ihres Unternehmens als Anlagenbetreiber
- 3 Registrierung Ihrer Stromerzeugungsanlage(n) oder eines Betreiberwechsels

Dies nimmt etwa 20 Minuten in Anspruch, wenn Sie die Daten und Unterlagen zur Hand haben. [Welche Daten brauche ich für die Registrierung?](#)

Wenn Sie einen **Betreiberwechsel** registrieren, dann beenden Sie in Schritt 3 des Registrierungsassistenten durch Klicken auf "Betreiberwechsel registrieren".

### ⚠ Bitte beachten!

Dieser Assistent ist für Sie **nicht** geeignet

- Wenn Sie oder Ihre Organisation eine **andere Art von Anlage** betreiben, z.B. zur Gaserzeugung oder als industrieller Verbraucher von Strom oder Gas.
- Wenn Sie oder Ihre Organisation **weitere Marktfunktionen** über das Betreiben einer Stromerzeugungsanlage hinaus wahrnehmen.
- Wenn Sie oder Ihre Organisation einen Zugang benötigen, bei dem mehrere Benutzer mit unterschiedlichen **Zugriffsrechten** ausgestattet werden sollen, z.B. wenn ein Mitarbeiter zwar Anlagen registrieren, aber keine weiteren Benutzer anlegen können soll.
- Wenn in Ihrer Organisation das Betreiben von Anlagen in **verbundenen Unternehmen** (Tochterunternehmen) erbracht wird und diese gemeinsam registriert werden sollen.

Wenn mindestens einer der genannten Punkte auf Sie zutrifft, wechseln Sie zum [Registrierungsassistenten für allgemeine Marktakteure](#).

Registrierung starten

Auf dieser Maske klicken Sie auf die Schaltfläche: **Registrierung starten** (in der unteren rechten Ecke).

Damit starten Sie die Benutzerregistrierung.

## 3 Anlegen eines Benutzers

Wie in fast allen anderen Webportalen muss auch im MaStR zuerst ein Benutzer angelegt werden. Füllen Sie dafür die Felder mit Ihren persönlichen Daten aus.

Die hier eingegebenen Daten dienen lediglich der Administration des Benutzerkontos und werden an keiner Stelle des Registers veröffentlicht. Tragen Sie ein Passwort ein, das Sie sich gut merken können.

## Benutzerdaten

Anrede * ⓘ Herr	Titel ⓘ -- Bitte wählen Sie --
Vorname * ⓘ Max	Nachname * ⓘ Mustermann
E-Mail-Adresse * ⓘ Mustermann@Email.com	
E-Mail-Adresse wiederholen * ⓘ Mustermann@Email.com	
Geburtsdatum * ⓘ 03.08.2000	

**Eingabehilfe** x

Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an. An diese E-Mail Adresse erhalten Sie auch die Bestätigungsmail zur Aktivierung des Benutzerkontos.

## Benutzerkonto

E-Mail-Adresse als Benutzername verwenden (empfohlen)

Benutzername \* ⓘ  
Mustermann@Email.com

Passwort \* ⓘ  
Passwort

Zeige Passwort

Kleinbuchstaben  Großbuchstaben  Zahlen  Sonderzeichen

Passwort wiederholen \* ⓘ

Abbrechen **Benutzerkonto anlegen**

Wenn Sie alle Daten eingetragen haben, klicken Sie zum Abschluss auf die Schaltfläche **Benutzerkonto anlegen** in der rechten unteren Seite der Webseite. Hierbei kann es je nach Bildschirmauflösung notwendig sein, nach unten zu scrollen, um die entsprechende Schaltfläche zu sehen und zu bedienen.

## 4 Aktivieren des Benutzerkontos

Nachdem Sie das Benutzerkonto angelegt haben, wird Ihnen eine E-Mail zugesendet, über die Sie das Konto aktivieren müssen. Der Absender der E-Mail ist [noreply@marktstammdatenregister.de](mailto:noreply@marktstammdatenregister.de)

**ACHTUNG:** Diese E-Mail kann auch in Ihrem Spam-Ordner ankommen.

Klicken Sie auf den Link, der in der E-Mail angezeigt wird. Damit aktivieren Sie das Benutzerkonto. Nachdem der Link angeklickt wurde, wird man wieder auf die MaStR-Webseite weitergeleitet.

Sie müssen sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort anmelden. Der Registrierungsassistent wird nun fortgesetzt: Als nächstes registrieren Sie den Anlagenbetreiber.

## 5 Registrierung des Anlagenbetreibers

Klicken Sie auf die Schaltfläche **+ Marktakteur erfassen**.

Startseite

Willkommen Herr Max Mustermann!

**MaSTR-Zugang angelegt**  
Der MaSTR-Zugang wurde erfolgreich angelegt. Sie, Herr Max Mustermann, sind der Administrator für diesen MaSTR-Zugang. **Die Daten des MaSTR-Zugangs werden nicht veröffentlicht.**  
Sie können die Daten des MaSTR-Zugangs im Benutzermenü bearbeiten.

**2 Marktakteur „Anlagenbetreiber“ registrieren**  
Um mit der Registrierung fortzufahren, registrieren Sie zunächst sich selbst als Anlagenbetreiber. Klicken Sie dafür auf die Schaltfläche rechts.  
**Hinweis:** Die Daten Marktakteuren werden im MaSTR vertraulich behandelt, wenn es sich um natürliche Personen handelt. Nur Daten zu Organisationen werden veröffentlicht. Erfahren Sie mehr über die [Veröffentlichung von Daten im MaSTR](#).

**3 Anlage registrieren oder Registrierung eines Betreiberwechsels**

Auf der nächsten Maske tragen Sie die Stammdaten des Anlagenbetreibers ein. In vielen Fällen ist der Benutzer die gleiche Person wie der Anlagenbetreiber. In diesen Fällen können die Angaben zum Benutzer über die Schaltfläche **Namensinformationen vom Benutzer kopieren** oben rechts kopiert werden.

Oft wird der Installateur, der Neffe, der Nachbar oder eine andere Person als Benutzer erfasst und legt den Anlagenbetreiber an. Dann unterscheiden sich die Daten und müssen neu eingetragen werden.

Marktakture / Marktakteursübersicht / Marktakteur erfassen / Stammdaten

**Stammdaten**

\* erforderlich zur Registrierung  
\*\* verpflichtend gemäß MaSTRV

**Marktakteur** Namensinformationen vom Benutzer kopieren

**Marktfunktion**  
Anlagenbetreiber

**Personenart**  
 Natürliche Person  
 Organisation (Unternehmen, Personengesellschaft, juristische Person, Behörde, Verband)  
Daten zu natürlichen Personen werden im MaSTR **vertraulich** behandelt und nicht veröffentlicht.

**Anrede** **Titel**  
-- Bitte wählen Sie --

**Vorname** **Name**  
Vorname Name

**Geburtsdatum (Mindestalter 18 Jahre)**  
Geburtsdatum (Mindestalter 18 Jahre)

**Eingabehilfe**  
Kein Hilfetext für das Bearbeiten von Marktfunktion MarktakteurAnlagenbetreiber-Personenart hinterlegt

**Adresse**

Land\* Abbrechen Zurück Weiter

Scrollen Sie ggf. nach unten und füllen Sie alle Felder aus. Mit der Schaltfläche **Weiter** kommen Sie zur nächsten Seite.

Marktakeure / Marktakteursübersicht / Marktakteur erfassen / Ergänzende Daten

\* erforderlich zur Registrierung  
\*\* verpflichtend gemäß MaStRV

### Ergänzende Daten

Beginn der Tätigkeit als Anlagenbetreiber\*\*

01.08.2019

### Kennungen

ACER-Code\*\*

ACER-Code  Nicht vorhanden

Umsatzsteueridentifikationsnummer\*\*

Umsatzsteueridentifikationsnummer  Nicht vorhanden

### Hauptwirtschaftszweig gemäß europäischer NACE-Statistik

Erzielt der Anlagenbetreiber - abgesehen von Einkünften aus dem Betrieb der Anlage - ausschließlich Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit (z.B. als Angestellter) oder keine weiteren Einkünfte?\*

Ja

Nein

**Eingabehilfe**

Diese Frage dient der Vereinfachung der Registrierung.

**Hintergrund:** Für die Statistik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Union (NACE) ist die Angabe der Hauptwirtschaftszweige erforderlich. Dies gilt für jeden Teilnehmer am Strom- und Gasmarkt.

**Hinweise:**

- Wählen Sie "ja" aus, wenn der Anlagenbetreiber ein Gehalt, einen Arbeitslohn oder eine Rente erhält und ausschließlich mit dem im MaStR registrierten Unternehmen weitere Einkünfte erzielt. Für diesen Marktakteur ist die Registrierung erforderlich.

Abbrechen Zurück Weiter

Auf dieser Seite kann eine Hürde darin bestehen, den Hauptwirtschaftszweig laut NACE-Statistik auszuwählen. Eine Hilfestellung bietet die Eingabehilfe, die auf der rechten Seite eingeblendet wird, sobald das kleine (i) angeklickt wird. (Solche Eingabehilfen stehen für alle Felder im System zur Verfügung.)

## 6 Abschluss der Registrierung des Anlagenbetreibers

Über den Button **Weiter** erreichen Sie eine Maske, in der Sie bestätigen, dass Sie dazu berechtigt sind, diesen Anlagenbetreiber zu registrieren. Außerdem haben Sie mit der Auswahl „Marktakteur später registrieren“ die Möglichkeit, die eingegebenen Daten zu kontrollieren, bevor Sie die Registrierung abschließen.

**Marktakteursdaten erfolgreich erfasst**

Der Marktakteur **Herr Max Mustermann** wurde erfasst und gespeichert. Alle zur Registrierung erforderlichen Daten wurden erfasst. Die Registrierung ist möglich. Wie wollen Sie vorgehen?


Marktakteur jetzt registrieren  
Der Marktakteur wird im MaStR registriert. Bei den Marktfunktionen „Netzbetreiber“ und „Behörde, Verband, Institution“ erfolgt eine Legitimierung, bevor sie das MaStR umfassend nutzen können.

Marktakteur später registrieren  
Die Daten zum Marktakteur werden zwischengespeichert. Sie können die Daten noch einmal prüfen und ggf. ändern. Dafür müssen Sie den Registrierungs-Assistenten für Marktakteure erneut durchlaufen.

Mit der Registrierung des Marktakteurs bestätigen Sie, dass Sie den Marktakteur registrieren dürfen, weil Sie selbst der Marktakteur sind oder weil Sie von ihm bevollmächtigt sind.

Zurück Weiter

Mit Klick auf die Schaltfläche **Weiter** wird der Anlagenbetreiber im MaStR registriert. In einem weiteren Dialog wird diese erfolgreiche Registrierung bestätigt. Zugleich wird die vom System zugewiesene eindeutige MaStR-Nummer des Anlagenbetreibers mitgeteilt.

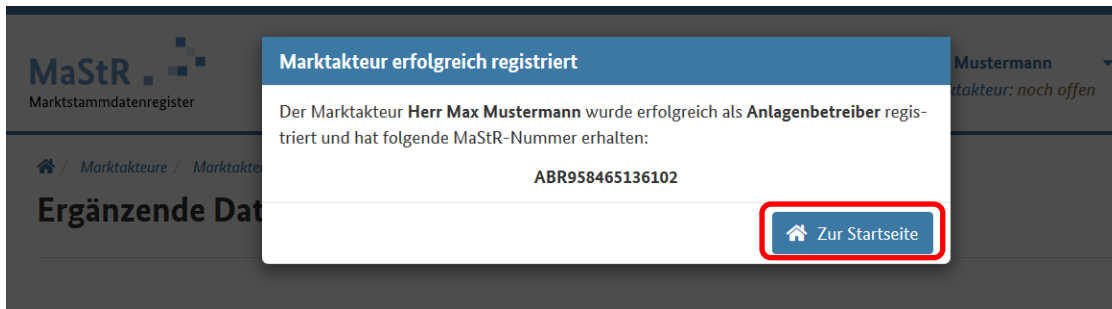

Mit diesem Schritt ist der Anlagenbetreiber erfolgreich im MaStR registriert und durch seine MaStR-Nummer eindeutig zu identifizieren.

Diese Nummer kann auf der Startseite nachgesehen werden, wenn Sie im MaStR angemeldet sind.

Wenn Sie den Anlagenbetreiber im Rahmen der Registrierung eines Betreiberwechsels registrieren, dann müssen Sie diese Nummer abschreiben und an den bisherigen Anlagenbetreiber übermitteln.


## 7 Nächster Schritt

Worin der nächste Schritt besteht, hängt davon ab, ob Anlagen registriert werden sollen (→ 7.1) oder ob ein Betreiberwechsel registriert werden soll (→ 7.2)

### 7.1 Registrierung von Anlagen


Der Registrierungsassistent bietet die Möglichkeit, die Anlagen des Anlagenbetreibers zu registrieren.

Klicken Sie dazu in der folgenden Maske auf **+ Einheit erfassen**.

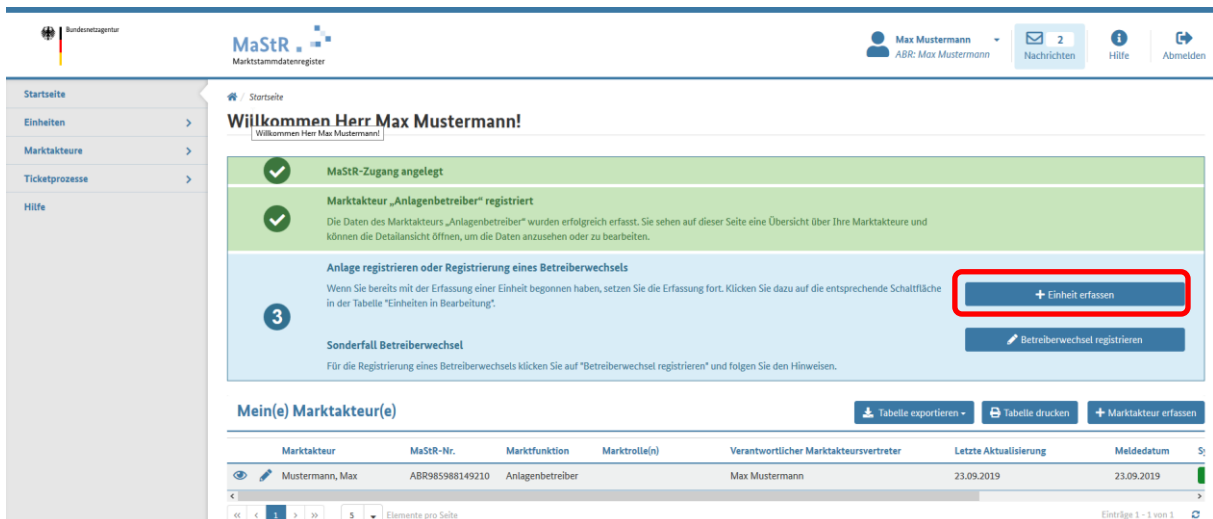

Für die Registrierung der Anlagen (Einheiten) steht Ihnen eine Videoanleitung zur Verfügung, die Sie in der MaStR-Hilfe unter „Registrierungshilfen“ finden.



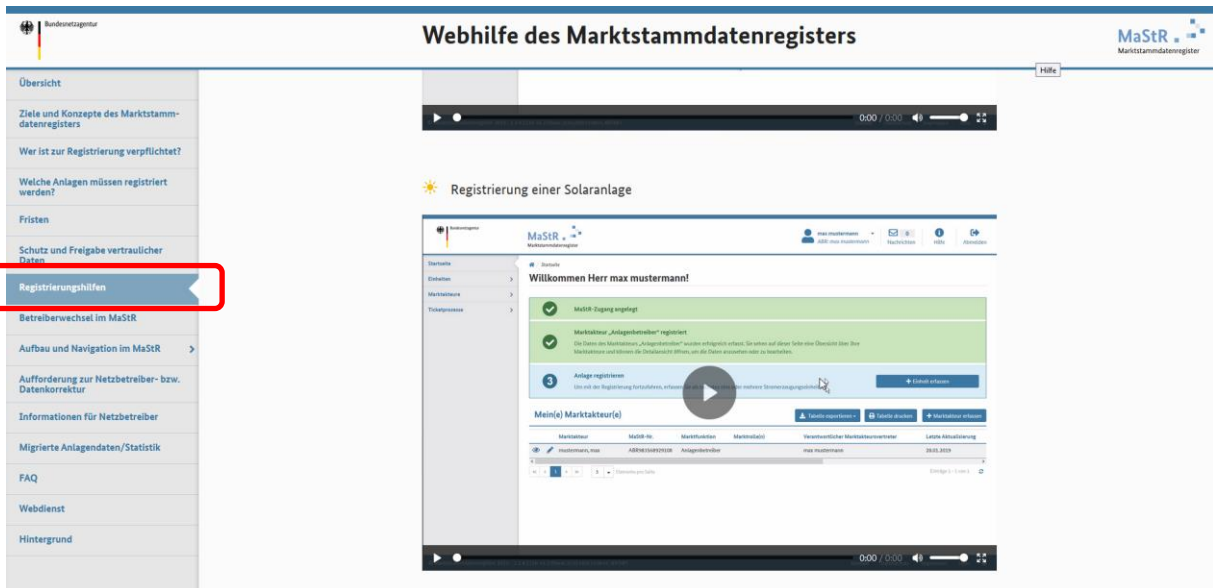

## 7.2 Registrierung eines Betreiberwechsels

Wenn die Registrierung des Anlagenbetreibers vorgenommen wurde, weil dies für die Registrierung eines Betreiberwechsels erforderlich ist, dann klicken Sie die Schaltfläche **Betreiberwechsel registrieren** an. Damit schließt sich der Registrierungsassistent.

Die weiteren Schritte der Registrierung eines Betreiberwechsels sind im entsprechenden Handbuch beschrieben.

