



Bundesnetzagentur



Marktstammdatenregister

Handbuch zur Registrierung einer Marktakteursübertragung im Marktstammdatenregister

Stand: 01.08.2026


Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	3
2	Der Prozess der Marktakteursübertragung.....	4
3	Schritte des Anlagenbetreibers im Detail.....	4
3.1	Die Schritte zum Erstellen eines MaStR-Zugangs/Erhalt des Supportcodes	4
3.2	Übermitteln des Supportcodes	10
3.3	Übertragung annehmen.....	11
3.4	Übertragung ablehnen.....	15
4	Schritte des Installateurs	18

1 Einleitung

Im Marktstammdatenregister kann ein Markttakteur von einem MaStR-Zugang (bzw. Benutzerkonto) zu einem anderen übertragen werden. Dies kann z. B. nötig werden, wenn der Anlagenbetreiber die Verwaltung seiner Einheit vom Installateur übernehmen möchte. In diesem Fall spricht man von dem Prozess „Markttakteursübertragung“.


Um den Ablauf der Markttakteursübertragung zu verstehen hier eine kurze/vereinfachte Hierarchie der Daten im Marktstammdatenregister.

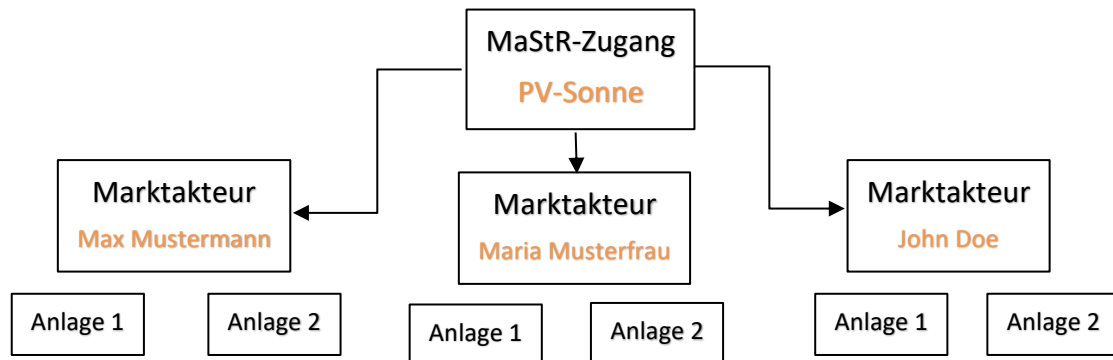


Über einen MaStR-Zugang (Account) können mehrere Anlagenbetreiber als Markttakteure registriert werden. Dies wird oft von Installateuren für Ihre Kunden gemacht. So verwaltet der Installateur „PV-Sonne“ in diesem Beispiel drei verschiedene Kunden, u.a. Max Mustermann. Dieser betreibt als Anlagenbetreiber wiederum zwei Anlagen.

Will nun der Markttakteur Max Mustermann sich selbst und seine Anlagen verwalten, so muss im Marktstammdatenregister eine sogenannte „Markttakteursübertragung“ durchgeführt werden.

Installateur/Steuerberater/Dienstleister

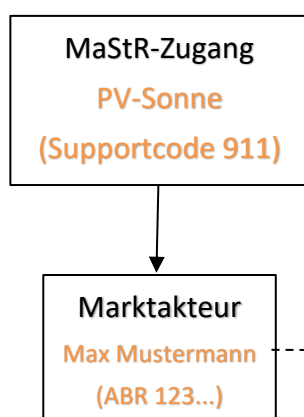

Anlagenbetreiber

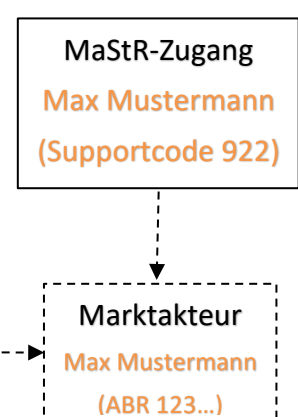

Die Markttakteursübertragung wird in diesem Dokument zur Veranschaulichung an einem Beispiel erklärt. Der **Installateur** möchte seinem **Kunden (Anlagenbetreiber)** die Verwaltung seiner PV-Anlage übergeben. Deshalb wird in dieser Anleitung von **Installateur** und von **Anlagenbetreiber** gesprochen. Das bedeutet aber nicht, dass die Funktion der Markttakteursübertragung auf das hier präsentierte Beispiel begrenzt ist, sondern stellt lediglich ein demonstratives Beispiel dar.

2 Der Prozess der Marktakteursübertragung

Der Prozess der Übertragung des Marktakteurs umfasst folgende 3 Schritte:

1. Der **Anlagenbetreiber** legt im MaStR ein Benutzerkonto an, füllt die Stammdaten vollständig aus, erhält so einen MaStR-Zugang und damit seinen Supportcode. Wenn er schon ein Benutzerkonto im Marktstammdatenregister angelegt hat, kann der Supportcode auch direkt dem MaStR-Zugang entnommen werden. ([Detailbeschreibung siehe Kapitel 3.1](#))

Der **Anlagenbetreiber** übermittelt seinen Supportcode außerhalb des Marktstammdatenregisters an den **Installateur**. ([Detailbeschreibung siehe Kapitel 3.2](#))

2. Der **Installateur** stößt die Übertragung im Marktstammdatenregister an, indem er den Supportcode eingibt und den Prozess startet. ([Detailbeschreibung siehe Kapitel 4](#))


3. Der **Anlagenbetreiber** bekommt eine entsprechende Nachricht im Marktstammdatenregister und per E-Mail. Von dort aus kann er sich den Prozess der Übertragung noch einmal genau ansehen und abschließend bearbeiten. ([Annahme: Detailbeschreibung siehe Kapitel 3.3](#) / [Ablehnung: Detailbeschreibung siehe Kapitel 3.4](#))

3 Schritte des Anlagenbetreibers im Detail

Um eine Marktakteursübertragung durchzuführen, muss ein MaStR-Zugang (Account) inkl. Supportcode vorhanden sein, auf den der Anlagenbetreiber inkl. der Anlagen umgegangen werden soll. Falls dieser noch nicht vorhanden ist, muss ein neuer angelegt werden. Wenn Sie bereits einen MaStR-Zugang (Account) besitzen, können Sie in dieser Beschreibung bei [Abschnitt 3.2](#) starten.

3.1 Die Schritte zum Erstellen eines MaStR-Zugangs/Erhalt des Supportcodes

Falls Sie noch nicht im Marktstammdatenregister registriert sind, wählen Sie auf der Startseite des Marktstammdatenregisters (www.marktstammdatenregister.de) die Kachel „Registrierung einer Anlage, eines Anlagenbetreibers oder eines anderen Marktakteurs“.

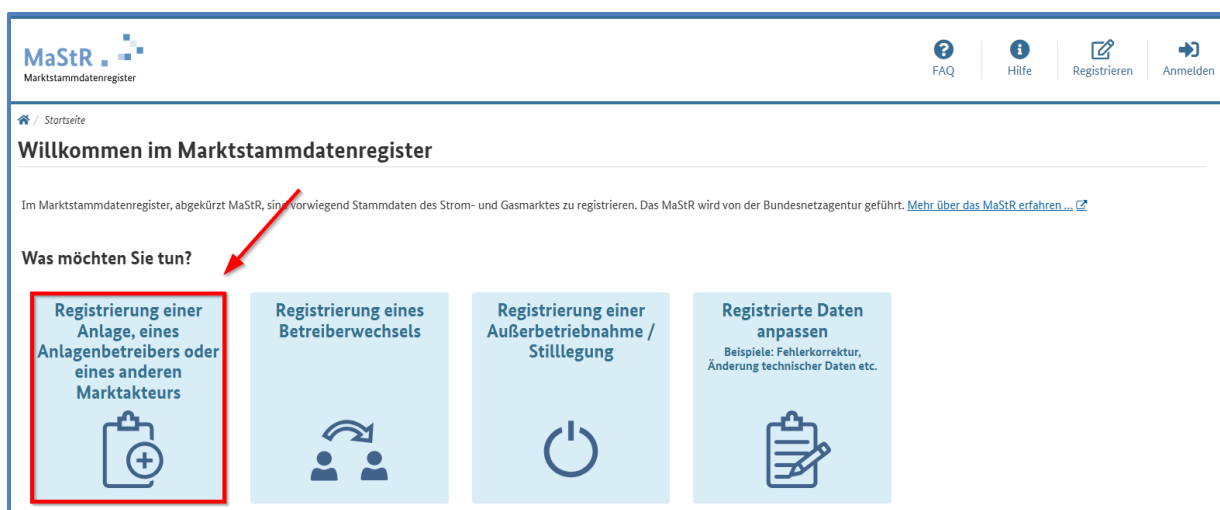

Anschließend wählen Sie die Kachel „Registrierung eines Anlagenbetreibers oder anderen Marktakteurs“ aus.

Registrierung einer Anlage, eines Anlagenbetreibers oder eines anderen Marktakteurs

Was möchten Sie registrieren?

Registrierung einer Solaranlage


Registrierung anderer Anlagen


Registrierung eines Anlagenbetreibers oder anderen Marktakteurs
 Lieferant, Netzbetreiber, Behörde, Dienstleister etc.


Als nächstes wählen Sie auf der Seite die passende Registrierung aus. In Ihrem Fall ist es die Kachel „Registrierung eines anderen Marktakteurs“

Registrierung einer Anlage, eines Anlagenbetreibers oder eines anderen Marktakteurs / Marktfunktion auswählen

Welche Art von Marktakteur möchten Sie registrieren?

Registrierung eines Anlagenbetreibers

Registrierung eines anderen Marktakteurs
Lieferant, Netzbetreiber, Behörde, Dienstleister etc.

Als nächsten Schritt müssen Sie auswählen, ob Sie ein Benutzerkonto als Privatperson (= „natürliche Person“) oder für eine „Organisation“ (1) registrieren wollen. Danach gehen Sie unten auf die Schaltfläche **→ Einrichtungsassistent starten** (2)

Personenart bestimmen

* erforderlich

Geben Sie an, für wen Sie einen MaStR-Zugang anlegen.* ⓘ

☐ Ich bin eine natürliche Person
(vertrete also keine Organisation) 1

☐ Ich vertrete eine Organisation
(Unternehmen, Behörde, Verband oder Institution)

Abbrechen
➤ Einrichtungsassistent starten 2

Wenn Sie die Schaltfläche **→ Registrierung starten** betätigen, werden Sie mit Hilfe des Registrierungsassistenten durch die Registrierung eines Benutzerkontos geführt.

[Auswahlssistent](#) / [Einrichtungssistent](#)

Einrichtungssistent für allgemeine Marktakteure

Dieser Assistent führt Sie in den folgenden Schritten durch die Einrichtung Ihres Kontos im Marktstammdatenregister:

- 1 Anlegen eines MaStR-Zugangs mit Ihnen als Administrator**
- 2 Erfassen der Stammdaten zu Ihrer Person**
- 3 Registrierung eines oder mehrerer Marktakteure zur Wahrnehmung verschiedener Marktfunktionen**
[Welche Marktfunktionen gibt es?](#)

! Bitte beachten!
 Mit der Eintragung Ihrer Person im MaStR übernehmen Sie Verantwortung für Ihren MaStR-Zugang und verwalten diesen auch künftig als Administrator.

Registrierung starten

Wichtig: Sie sollten mit den Zugangsdaten für das Marktstammdatenregister wie mit allen Zugangsdaten vertraulich umgehen und Sie nicht aus der Hand geben.

Bei der nachfolgenden Seite müssen Sie als erstes Ihre persönlichen Daten eintragen (1). Die Richtigkeit Ihrer Daten bestätigen Sie, wenn Sie unten rechts im Fenster die Schaltfläche **Benutzerkonto anlegen** (2).

Benutzerkonto anlegen * erforderlich

Benutzerdaten

Titel ⓘ

-- Bitte wählen Sie --

Vorname* ⓘ

Vorname

Nachname* ⓘ

Nachname

E-Mail-Adresse* ⓘ

E-Mail-Adresse

E-Mail-Adresse wiederholen* ⓘ

E-Mail-Adresse wiederholen

Geburtsdatum* ⓘ

TT.MM.JJJJ

Danach kommen Sie auf nachfolgende folgende Seite.

Benutzerkonto erfolgreich angelegt


Das Benutzerkonto wurde erfolgreich angelegt.

i Ihr Benutzerkonto muss noch aktiviert werden.

Ihnen wurde deshalb eine Nachricht an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse zugesendet. Bitte folgen Sie dem in dieser E-Mail enthaltenen Aktivierungslink. Bitte beachten Sie: Dieser Link verliert nach 14 Tagen seine Gültigkeit.

Sollten Sie keine E-Mail von uns erhalten haben, prüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner.

Die nachfolgende Nachricht wurde Ihnen vom Marktstammdatenregister an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

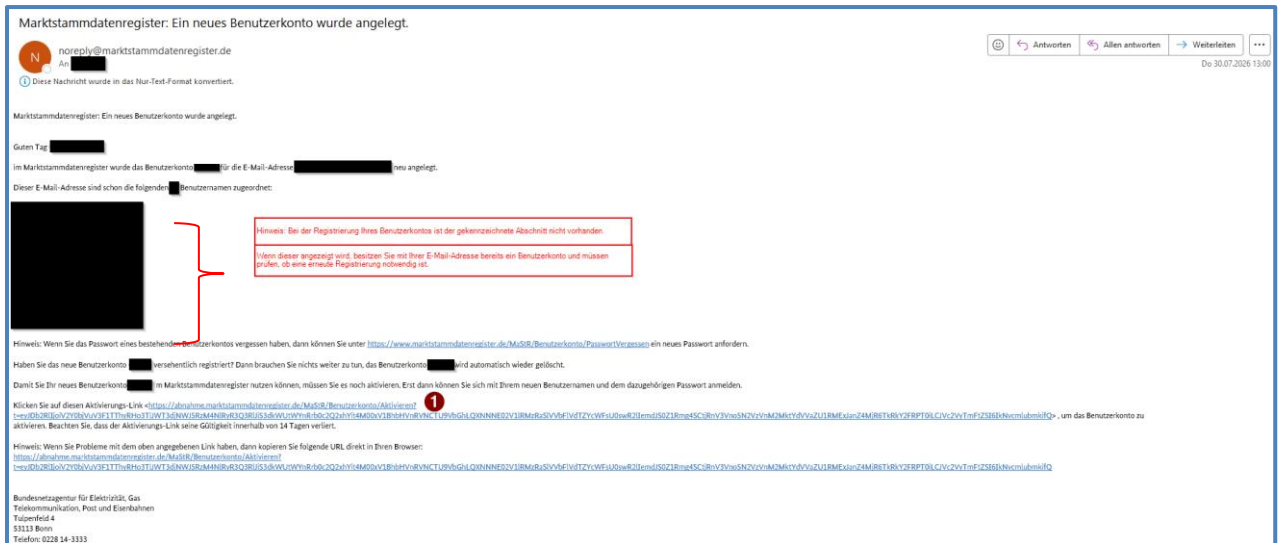

Für die Aktivierung Ihres Benutzerkontos müssen Sie auf den Link in der Nachricht (1) klicken. Wenn Sie dies gemacht haben, werden Sie automatisch als Nächstes auf die Anmeldeoberfläche des Marktstammdatenregisters geleitet.

Auf der nachfolgenden Startseite ist Ihr Benutzername bereits eingeblendet. Nun müssen Sie das von Ihnen gewählte Passwort (1) eintragen und auf die Schaltfläche **Anmelden** (2) betätigen.

Nachdem Sie das Benutzerkonto angelegt und durch den geforderten Aktivierungslink über die vom System erstellte Nachricht bestätigt haben, kommen Sie nun zu Schritt 2 „Stammdaten des MaStR-Zugangs erfassen“. Hier müssen Sie auf die Schaltfläche **→ Stammdaten erfassen** klicken.

Willkommen [Name]

MaStR-Zugang angelegt
 Der MaStR-Zugang wurde erfolgreich angelegt. Sie [Name] sind der Administrator für diesen MaStR-Zugang. Die Daten des MaStR-Zugangs werden nicht veröffentlicht.
 Sie können die Daten des MaStR-Zugangs im Benutzermenü (👤) bearbeiten.

2 Stammdaten des MaStR-Zugangs erfassen
 Um mit der Einrichtung fortzufahren, erfassen Sie als nächstes die Stammdaten für diesen MaStR-Zugang.

3 Marktakteure registrieren

Stammdaten erfassen

Neben den bereits vom System ausgefüllten Informationen (1) müssen die restlichen Stammdaten (2) vollständig ausgefüllt werden, damit der MaStR-Zugang später als „vollständig“ aktiviert werden kann.

Stammdaten des MaStR-Zugangs bearbeiten * erforderlich

MaStR-Zugang Namensinformationen vom Benutzer kopieren

Geben Sie an, für wen Sie einen MaStR-Zugang anlegen. * ⓘ
☐ Organisation (Unternehmen, Personengesellschaft, juristische Person, Behörde, Verband)
☒ Natürliche Person

Anrede * ⓘ -- Bitte wählen Sie --
 Titel ⓘ -- Bitte wählen Sie --

Vorname * ⓘ Name * ⓘ

Adresse

Land * Deutschland

Postleitzahl * Ort *

Straße * Nicht gefunden


Hausnummer * Nicht gefunden Nicht vorhanden

Adresszusatz


Bundesland (Wert wird vom System ermittelt) *

Abbrechen Speichern

Nachdem Sie die Stammdaten vollständig ausgefüllt und gespeichert (3) haben, bekommen Sie folgende Meldung:

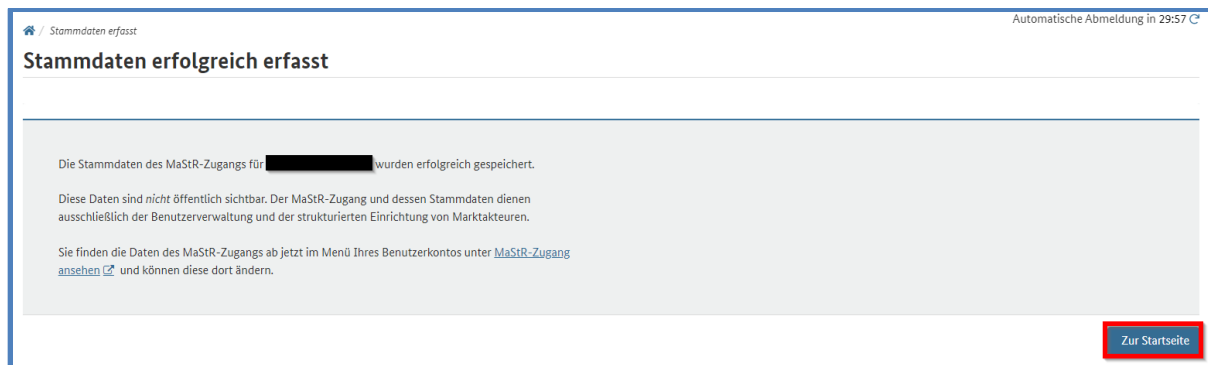


Nun können Sie **→ Zur Startseite** gehen. Dort gelangen Sie auf folgende Seite:

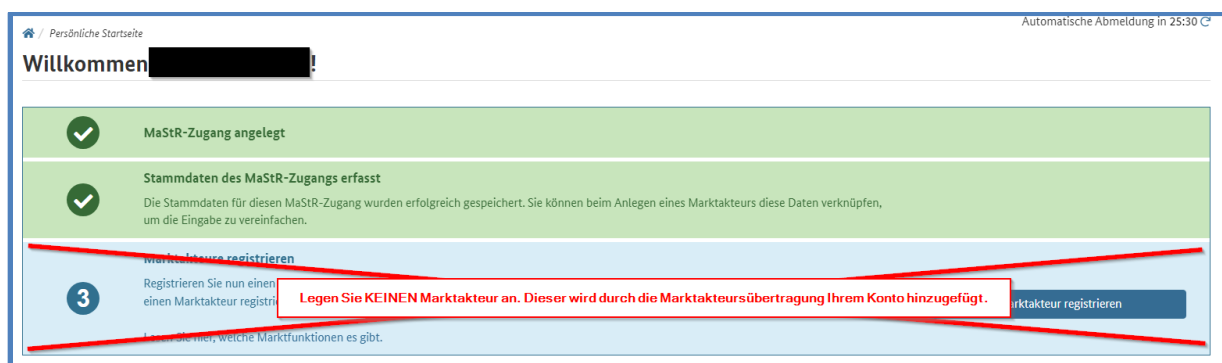

Legen Sie **KEINEN** Marktakteur und auch **KEINE** Einheit an. Diese werden durch die Marktakteursübertragung Ihrem Account hinzugefügt. Es ist ausreichend einen Account zu besitzen.

Achtung !!!: Sollten Sie auf die nachfolgende Maske weitergeleitet werden, müssen Sie nur Schritt 1 durchführen, um einen MaStR-Zugang für die Marktakteursübertragung anzulegen:

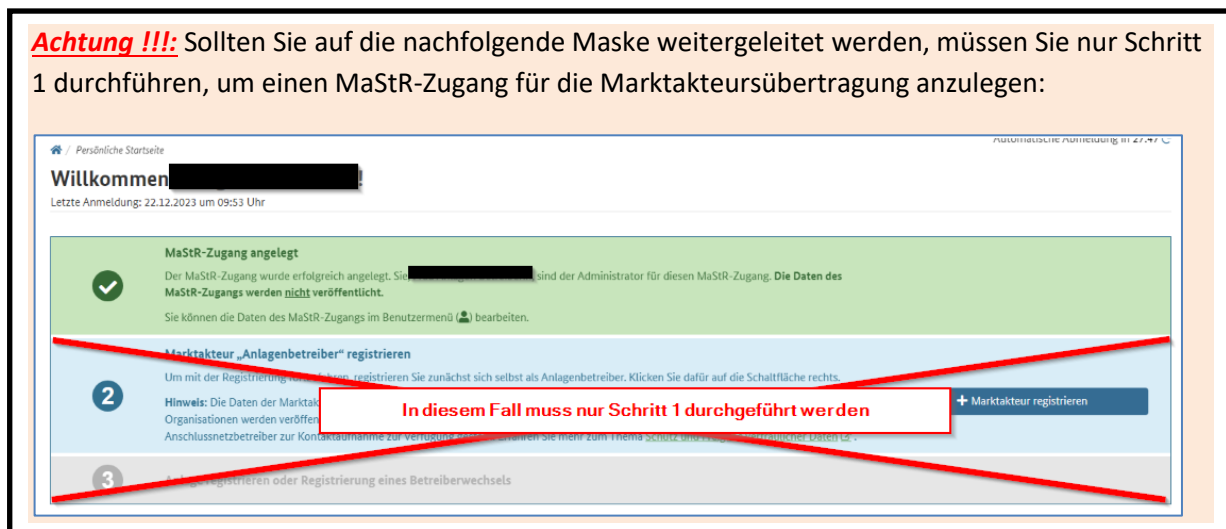

Wichtig !!!: Nach diesen Schritten (egal welche Maske Sie bearbeitet haben) wird auf der „persönlichen Startseite“ die oben angegebene Abbildung immer noch angezeigt. Es ist **keine** weitere Bearbeitung notwendig. Erst wenn die Marktakteursübertragung durchgeführt wurde, wird die Ansicht der persönlichen Startseite wie folgt aussehen:

Willkommen [Name]!

Letzte Anmeldung: 18.04.2024 um 10:11 Uhr

Was möchten Sie tun?

Registrierung einer Anlage oder eines Marktakteurs

Registrierung eines Betreiberwechsels

Registrierung einer Stilllegung

Marktakteure in Bearbeitung, Registrierung nicht abgeschlossen

ABR [Name]
Unwiderruflich löschen
Registrierung fortsetzen

<< < 1 > >> 5 Elemente pro Seite Einträge 1 - 1 von 1

Meine Marktakteure Tabelle exportieren Tabelle drucken + Marktakteur registrieren

Marktakteur	MaStR-Nr.	Marktfunktion	Marktrolle(n)	Verantwortlicher Marktakteursvertreter	Letzte Aktualisierung	Registrierungsdatum
Hier wird dann der Marktakteur angezeigt, der durch die Marktakteursübertragung auf Ihr Benutzerkonto übertragen wurde.						

3.2 Übermitteln des Supportcodes

Jeder MaStR-Zugang besitzt im Marktstammdatenregister eine einzigartige Nummer, diese wird „Supportcode“ genannt. Damit der **Installateur** Ihre Daten an Ihren Account schicken kann, benötigt dieser den „Supportcode“ Ihres MaStR Zugangs. Diesen „Supportcode“ finden Sie in der Detailansicht Ihres MaStR-Zugangs.

MaStR Marktstammdatenregister

Persönliche Startseite

Willkommen [Name]!

✓ MaStR-Zugang angelegt

✓ Stammdaten des MaStR-Zugangs erfasst

Die Stammdaten für diesen MaStR-Zugang wurden erfolgreich gespeichert. Sie können beim Anlegen eines Marktakteurs diese Daten verknüpfen, um die Eingabe zu vereinfachen.

Marktakteure registrieren

Markkteur: [Name] 1

Nachrichten 0

FAQ Hilfe Abmelden

Automatische Abmeldung in 28:28

Benutzerprofil

MaStR-Zugang ansehen 2

Aktueller Benutzer

Benutzername: [Name]

Klicken Sie dazu rechts oben neben Ihrem Namen bzw. dem Menschen-Symbol auf das kleine Dreieck (1), um sich weitere Optionen anzeigen zu lassen. Unter „MaStR-Zugang ansehen“ (2) gelangen Sie zur Detailansicht.

MaStR-Zugang Detail: [REDACTED]

Status: Aktiviert

Stammdaten Benutzer Marktakeure

Stammdaten

MaStR-Zugang

Supportcode: [REDACTED]

Personenart: [REDACTED]

Anrede: [REDACTED]

Name: [REDACTED]


Registrierungsdatum (Wert wird vom System ausgefüllt): [REDACTED]

Datum der letzten Aktualisierung (Wert wird vom System ausgefüllt): [REDACTED]

Adresse


[REDACTED]

Den Supportcode teilen Sie Ihrem **Installateur** außerhalb des Marktstammdatenregisters (z.B. in einer E-Mail) mit. Dieser muss Ihnen nun im System die Übertragung anbieten. Sie erhalten eine E-Mail und eine System-Nachricht im Marktstammdatenregister, sobald dies erfolgt ist. Die Mail kann in etwa so aussehen, wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt. Beachten Sie, dass je nach E-Mail-Provider und -Programm die Nachricht anders dargestellt wird und ggf. in Spam-Ordner o. Ä. einsortiert werden kann.

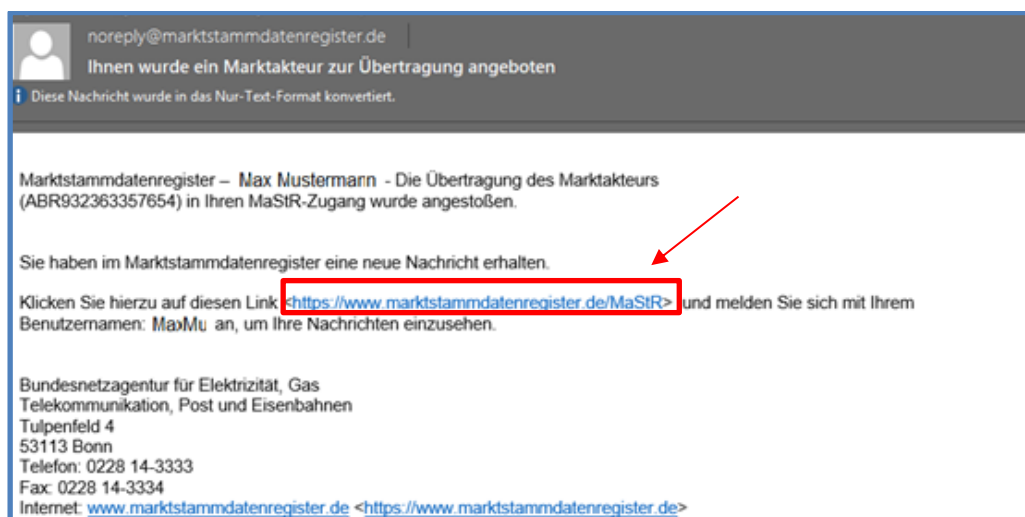

3.3 Übertragung annehmen

Nachdem Ihr **Installateur** den Prozess gestartet hat, erhalten Sie neben der unter 3.2 aufgeführten E-Mail auch eine System-Nachricht im Marktstammdatenregister. System-Nachrichten können Sie auf Ihrer MaStR-Startseite ansehen, indem Sie auf „Nachrichten“ klicken.

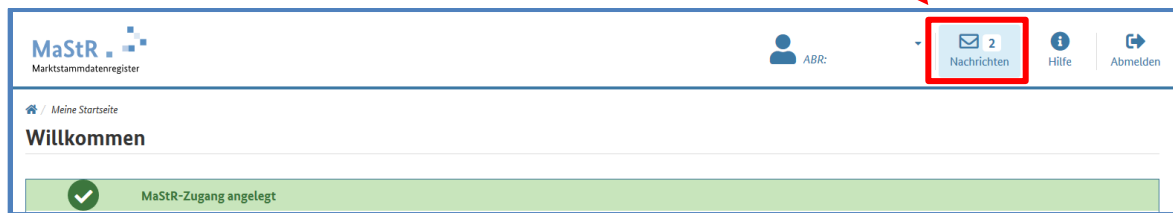

Eine Liste Ihrer Nachrichten wird angezeigt. Klicken Sie auf das Augensymbol der Nachricht, die Sie lesen möchten.



Um nun den Prozess der Übertragung endgültig zu bearbeiten, klicken Sie auf den Link in der Nachricht. Sie werden zur Detailansicht des dazugehörigen Tickets verwiesen.

Sie befinden sich nun in der Detailansicht des Tickets zur Marktakteursübertragung. Hier können Sie nochmals alle wichtigen Daten einsehen und überprüfen. Um die Übertragung abzuschließen, klicken Sie auf **→ Ticket mir zuweisen und bearbeiten**.

Automatische Abmeldung in 29:05

Marktakteurübertragung angeboten [Zum Ticketprozess](#)

Beschreibung

Es wurde die Übertragung des Marktakteurs [REDACTED] in Ihren MaStR-Zugang angestoßen. Sie können dieser Übertragung zustimmen oder sie ablehnen.

Wenn Sie der Übertragung zustimmen, dann werden die Verbindungen des Marktakteurs zu seinem bisherigen MaStR-Zugang getrennt. Eventuell ist es bei der Übertragung notwendig, einen neuen verantwortlichen Marktakteursvertreter festzulegen.

Wenn Sie die Übertragung ablehnen, geben Sie bei der Bearbeitung des Tickets einen Grund für die Ablehnung an. Der Marktakteur erhält eine Nachricht über die Ablehnung, die auch den angegebenen Grund enthält.

Um der Übertragung des Marktakteurs zuzustimmen oder diese abzulehnen, bearbeiten Sie dieses Ticket und wählen Sie die entsprechende Option.

Angebotener Marktakteur: [REDACTED]

Entgegennehmender MaStR-Zugang: [REDACTED]

Bearbeitung

Prozess-Nr.:	18866
Ticket-Nr.:	26951
Erstellt am:	30.07.2026 13:51:10
Aktualisiert am:	30.07.2026 13:51:10
Aktueller Bearbeiter:	-

Ticket mir zuweisen und bearbeiten **Ticket zuweisen**

Details

Marktakteur: [REDACTED]

Entgegennehmender MaStR-Zugang: [REDACTED]

Jetzt haben Sie die Möglichkeit, die Übertragung abzulehnen oder anzunehmen. Wählen Sie unter „Verfügbare Aktionen“ die Auswahl „Übertragungsangebot annehmen“ aus und klicken Sie auf **→ Speichern**.

Ticket-Nr. 16055 - Prozessbearbeitung

Verfügbare Aktionen *

-- Bitte wählen Sie --

-- Bitte wählen Sie --

Übertragungsangebot ablehnen

Übertragungsangebot annehmen

* erforderlich

Schließen **Speichern**

Zurzeit wird noch das Feld „Beschreibung“ angezeigt. Hier müssen KEINE Eintragungen gemacht werden:

Ticket-Nr. 22913 - Prozessbearbeitung

Verfügbare Aktionen *

Übertragungsangebot annehmen

Beschreibung

Beschreibung

Feld muss nicht ausgefüllt werden.

* erforderlich

Schließen Speichern

Zuletzt ist noch der „Verantwortliche Marktakteursvertreter“ zu wählen. Wählen Sie Ihren Namen aus und klicken Sie auf **Speichern**.

Verantwortlicher Marktakteursvertreter

Verantwortlicher Marktakteursvertreter *

-- Bitte wählen Sie --

-- Bitte wählen Sie --

Max Mustermann


* erforderlich

Schließen Speichern

Damit ist die Übertragung erfolgreich abgeschlossen und Sie können Ihren Anlagenbetreiber und Ihre Einheit/en selbst im Marktstammdatenregister verwalten.

3.4 Übertragung ablehnen

Nachdem Ihr **Installateur** den Prozess gestartet hat, erhalten Sie neben der unter 3.2 aufgeführten E-Mail auch eine System-Nachricht im Marktstammdatenregister. System-Nachrichten können Sie auf Ihrer MaStR-Startseite ansehen, indem Sie auf „Nachrichten“ klicken.

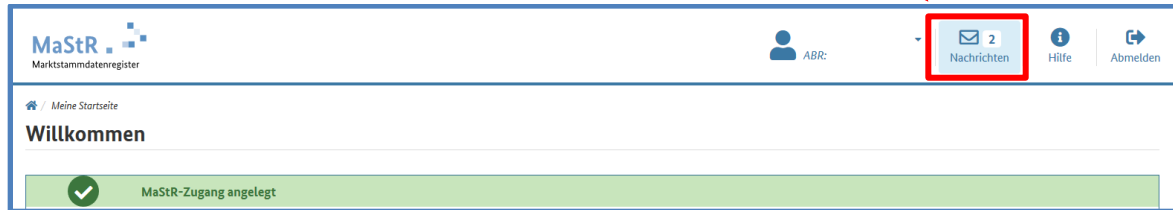

Eine Liste Ihrer Nachrichten wird angezeigt. Klicken Sie auf das Augensymbol der Nachricht, die Sie lesen möchten.



Um nun den Prozess der Übertragung endgültig zu bearbeiten, klicken Sie auf den Link in der Nachricht. Sie werden zur Detailansicht des dazugehörigen Tickets verwiesen.

Sie befinden sich nun in der Detailansicht des Tickets zur Marktakteursübertragung. Hier können Sie nochmals alle wichtigen Daten einsehen und überprüfen. Um die Übertragung abzuschließen, klicken Sie auf **→ Ticket mir zuweisen und bearbeiten**.

Jetzt haben Sie die Möglichkeit, die Übertragung abzulehnen oder anzunehmen. Sollte ein Grund vorliegen, dass die Marktakteursübertragung NICHT durchgeführt werden soll, wie zum Beispiel, falscher Supportcode wurde angegeben, müssen Sie nun unter „Verfügbare Aktionen“ die Auswahl „Übertragungsangebot ablehnen“ auswählen (1) und danach auf **→ Speichern** (2) klicken.

Zurzeit werden noch die Felder „Ablehnungsgrund“ und das Feld „Bemerkung“ angezeigt.

Das Feld „Ablehnungsgrund“ ist ein Pflichtfeld. Darum **müssen** Sie es ausfüllen, damit der Installateur die Information erhält, warum Sie die Marktakteursübertragung abgelehnt haben.

Das Feld „Bemerkung“ hingegeben können Sie frei lassen. Bei diesem Feld müssen KEINE Eintragungen durchgeführt werden.

Ticket-Nr. 22913 - Prozessbearbeitung

Verfügbare Aktionen *

Übertragungsangebot ablehnen

Ablehngrund *

Ablehngrund

Bemerkung

Bemerkung

Dieses Feld muss nicht ausgefüllt werden.

* erforderlich

Schließen

Speichern


4 Schritte des Installateurs

Sobald Sie den Supportcode des **Anlagenbetreibers** außerhalb des Marktstammdatenregisters erhalten haben, können Sie ihm die Übertragung anbieten. Gehen Sie dazu in die Detailansicht des Marktakteurs, indem Sie auf das Auge in der Auflistung auf Ihrer Startseite klicken.



Marktakteur	MaStR-Nr.	Marktfunktion	Marktrolle(n)	Verantwortlicher Marktakteursvertreter	Letzte Aktualisierung	Melddatum	S
 Mustermann, Max	ABR937767947616	Anlagenbetreiber			06.07.2020	06.07.2020	

In der Detailansicht können Sie unter **Weitere Aktionen** die Übertragung anbieten und damit den Prozess starten.

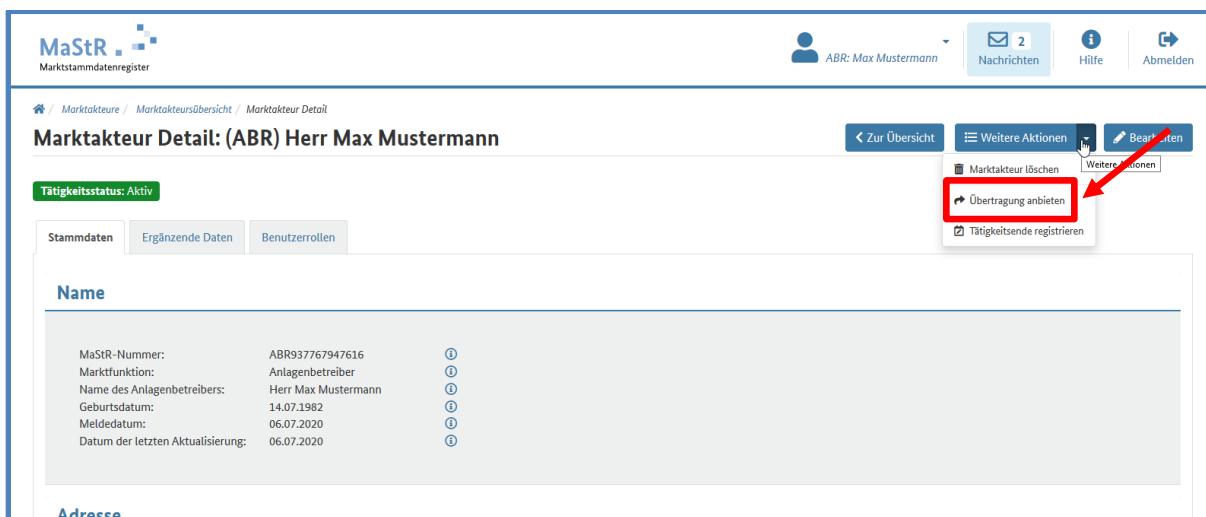

Marktstammdatenregister

ABR: Max Mustermann

2 Nachrichten

Hilfe

Abmelden

Marktakteur / Marktakteursübersicht / Marktakteur Detail

Marktakteur Detail: (ABR) Herr Max Mustermann

< Zur Übersicht

Weitere Aktionen

Marktakteur löschen

Übertragung anbieten

Tätigkeitsende registrieren

Bestätigen

Tätigkeitsstatus: Aktiv

Stammdaten

Ergänzende Daten

Benutzerrollen

Name

MaStR-Nummer:	ABR937767947616	①
Marktfunktion:	Anlagenbetreiber	①
Name des Anlagenbetreibers:	Herr Max Mustermann	①
Geburtsdatum:	14.07.1982	①
Melddatum:	06.07.2020	①
Datum der letzten Aktualisierung:	06.07.2020	①

Adresse

Sie werden nun aufgefordert, den Supportcode des **Anlagenbetreibers** anzugeben. Geben Sie den Supportcode (den Sie zuvor außerhalb des Marktstammdatenregisters vom Anlagenbetreiber erhalten haben) ein, beantworten Sie die Sicherheitsabfrage und starten Sie den Prozess der Übertragung mit **→ Übertragung anbieten**.

Übertragung anbieten

Bitte geben Sie den Supportcode des MaStR-Zugangs an, dem der Marktakteur übertragen werden soll.

Supportcode des Ziel-MaStR-Zugangs *

Sicherheitsabfrage

Test Mode Enabled



Tragen Sie die oberhalb dargestellten Zeichen in das folgende Feld ein. *

* erforderlich

✕ Abbrechen
➡ Übertragung anbieten

Dadurch wird der **Anlagenbetreiber** per E-Mail und System-Nachricht im Marktstammdatenregister über die Übertragung informiert und muss diese noch annehmen.

Sollte es nötig sein, können Sie die Übertragung zurückziehen. Gehen Sie dazu in die Detailansicht des Marktakteurs. Dort können Sie über das Feld **← Übertragungsangebot zurückziehen** den Prozess abbrechen.

Marktakteur Detail: (ABR)
← Zur Übersicht
☰ Weitere Aktionen
✎ Bearbeiten

MaStR-Nr.:

✓ Änderung erfolgreich!
Der Marktakteur wurde erfolgreich zur Übertragung angeboten.

ⓘ Marktakteur in Übertragung
Der Marktakteur wurde dem MaStR-Zugang mit dem Supportcode zur Übertragung angeboten.

↩ Übertragungsangebot zurückziehen

Stammdaten
Ergänzende Daten
Benutzerrollen
Zugehörige Einheiten